Vaporella® FOREVER 600 INOX

Vaporella® FOREVER 600

POLTI®
INNOVATIVE BY NATURE.

Ed.2O09

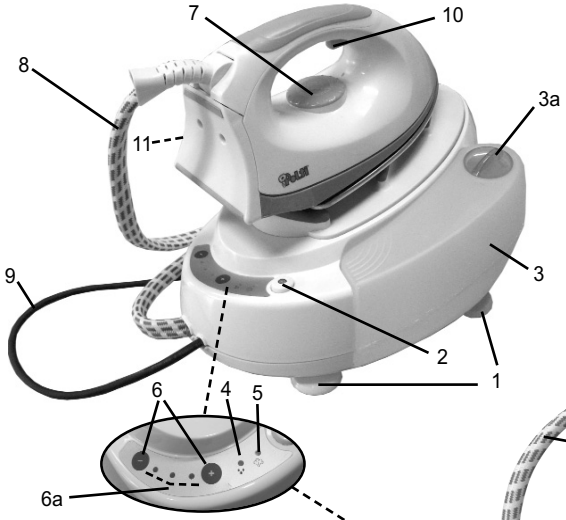
7
10
8
11
3a
3
9
2
1
6
4
5
6a

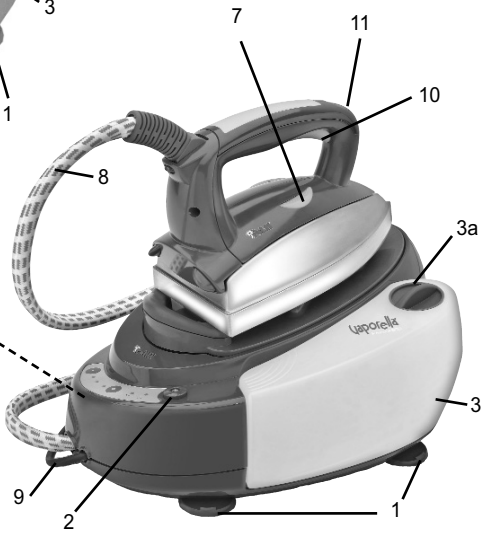
7
11
10
8
3a
3
9
2
1

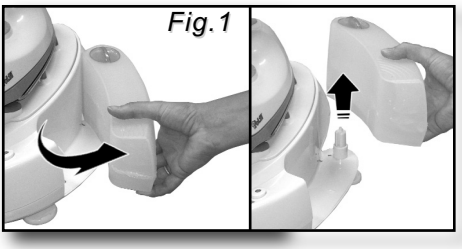
Fig.1

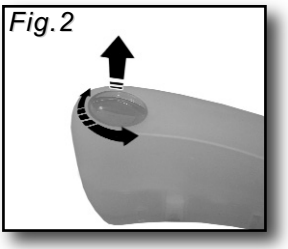
Fig.2

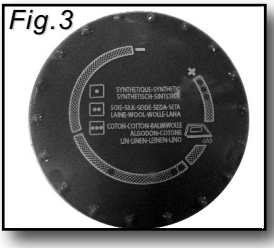
Fig.3

Fig.4

Fig.5

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.

LEYENDA

1) Enrollado del cable
2) Interruptor luminoso ON/OFF
3) Depósito
3a) Tapón depósito
4) Luz indicadora de falta de agua
5) Luz indicadora de vapor listo
6) Panel regulación vapor
6a) Luz indicadora intensidad vapor
7) Regulación temperatura de la plancha
8) Manguera con tubo vapor y cable alimentación de la plancha
9) Cable de alimentación
10) Pulsador de vapor
11) Piloto calentamiento plancha

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

CE *Este aparato es conforme a la normativa de la EC 89/336 modificada el 93/68 (EMC) y a la normativa 73/23 modificada el 93/68 (baja tensión).*

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

CONSERVAR EL MANUAL.
ALGÚN DÍA PUEDE SERLE ÚTIL.

- Antes de utilizar el aparato leer atentamente las presentes instrucciones de uso.
- Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.
- La conexión eléctrica a la que se conecte el aparato deberá estar realizada de acuerdo con las leyes vigentes.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica cerciorarse de que la tensión corresponda la indicada en los datos de la tarjeta del producto y que la toma de alimentación esté dotada de toma de tierra.
- Apagar siempre el aparato por medio del interruptor antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Si el aparato no va a ser utilizado se recomienda desconectar la clavija de la toma de red. No dejar nunca el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red.
- Antes de cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que el cable de alimentación no esté conectando a la red eléctrica.
- No quitar el cable de alimentación tirando, sino sacando la clavija para evitar daños al enchufe.
- No permitir que el cable de alimentación sufra torsiones, aplastamientos o estiramientos, ni que entre en contacto con superficies afiladas o calientes.
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación u otras partes importantes del mismo está dañadas.
- No utilizar prolongaciones eléctricas no autorizadas por el fabricante que podrían causar daños o incendios.
- En caso de que fuese necesaria la sostitución del cable de alimentación, se recomienda dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado ya es necesario un utensilio especial.
- No tocar nunca el aparato con las manos o los pies mojados cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No use el aparato con los pies descalzos.
- No utilizar el aparato demasiado cerca de

bañeras, duchas y recipientes llenos de agua.
- No sumergir nunca el aparato, el cable o los enchufes en el agua o en otros líquidos.
- Está prohibido el uso del aparato en lugares donde exista riesgo de explosión.
- No utilizar el producto en presencia de sustancias tóxicas.
- No dejar nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes climatológicos.
- No poner el aparato cerca de hornillos encendidos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de calor.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- No permitir que el aparato sea utilizado por niños o personas que no conozcan su funcionamiento.
- No pulsar con demasiada fuerza los botones y evitar usar objetos con punta como por ejemplo bolígrafos y otros.
- Apoyar siempre el aparato sobre superficies estables.
- En caso de caída y si aparecen señales de que el aparato pueda estar estropeado, no deberá utilizarse y deberá llevarse a un centro de asistencia técnica.
- En caso de daños en el aparato o mal funcionamiento del mismo no intentar manipularlo. Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado más próximo.
- Para no comprometer la seguridad del aparato utilizar solo recambios y accesorios originales aprobados por el constructor.
- No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato por ningún motivo cuando el aparato está caliente.
- Durante el rellenado de agua se recomienda apagar la máquina y desconectar la clavija de la toma de corriente.
- Es preciso que el aparato, durante su funcionamiento, se mantenga en posición horizontal.
- No dirigir el chorro de vapor sobre aparatos eléctricos o electrónicos.
- Dejar enfriar el aparato antes de proceder a la limpieza del mismo.
- Antes de guardar el aparato asegurarse de que se ha enfriado completamente.
- Este aparato está dotado de dispositivos de seguridad para cuya sustitución es necesaria la intervención de un servicio técnico autorizado.
- No dirigir el chorro de vapor sobre detritos, personas o animales. **¡Peligro de quemadura!**
- No acercar nunca las manos al chorro de vapor.
  ¡Peligro de quemadura!
- No introducir ningún tipo de detergente o sustancia química dentro del depósito.
- **El agua por su especial naturaleza contiene magnesio y sales minerales que favorecen la formación de cal. Para evitar que estos residuos de cal puedan perjudicar el buen funcionamiento de aparato, es indispensable la utilización de agua desmineralizada.**
- ATENCIÓN en el caso de planchar sentado es absolutamente necesario no situar las piernas debajo de la tabla de planchar, ya que el vapor emitido podría causar quemaduras.
- Engome somente sobre superfícies resistentes ao calor e permeáveis ao vapor.
- La plancha debe ser utilizada y apoyada sobre una superficie estable.
- Al depositar la plancha en su soporte, asegurarse de que la superficie donde esté situado el mismo sea estable.
- Este aparato no es apto para su uso por parte de personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean limitadas, o que no cuenten con la experiencia o conocimientos necesarios para hacerlo, excepto si estuvieran supervisados o hubieran recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrense de que los niños no jueguen con el aparato.

IMPORTANTE

Antes de dejar la fábrica todos nuestros productos se someten a rigurosas pruebas. Por lo tanto su VAPORELLA puede contener agua residual dentro del depósito.

USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Este aparato está destinado para el uso doméstico como generador de vapor, según la descripción y las instrucciones indicadas en el presente manual. Se ruega leer atentamente las presente instrucciones y conservarlas, ya que pueden serle útiles en un futuro.

POLTI S.p.A. declina toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de Vaporella no conforme a las presentes instrucciones de uso.

IMPORTANTE

Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE): Información para el usuario.

Este producto es conforme con la Directiva EU 2002/96/CE

El símbolo de la papelera barrada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos.

El usuario es responsable de la entrega del aparato al final de su vida útil a los centros de recogida autorizados.

El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su desmantelamiento de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto.

Para información más detallada inherente a los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de recogida o al establecimiento donde se adquirió el producto.

PREPARACIÓN

- Tirar hacia afuera el depósito del agua (**3**) y seguidamente extraerlo de su soporte hacia arriba (fig. 1).
- Desenroscar el tapón del depósito (**3a**) (fig.2) y llenarlo con agua desmineralizada.
- El agua por su especial naturaleza contiene magnesio y sales minerales que favorecen la formación de cal. Para evitar que estos residuos de cal puedan perjudicar el buen funcionamiento de aparato, es indispensable la utilización de agua desmineralizada.
- Volver a cerrar la tapa del depósito (**3a**) y volver a colocar el depósito (**3**) de forma inversa a como se ha hecho previamente.
- Insertar la clavija del cable de alimentación en una toma de corriente idónea que este provista de toma a tierra.
- Presionar el interruptor luminoso ON/OFF (**2**).
- El ruido que se oye durante el uso es debido al sistema de recarga del agua.

UTILIZACIÓN

Antes de planchar una prenda es importante verificar los simbolos indicados en la etiqueta de la misma con las instrucciones previstas por el fabricante.

Establecer el tipo de planchado de acuerdo con las instrucciones siguientes:

Es posible planchar con vapor
Para planchar en seco, regular el termostato en la posición •••

Es posible planchar con vapor
Para planchar en seco, regular el termostato en la posición ••

Verificar la resistencia del tejido al planchado con vapor o planchar en seco con el termostato regulado en la posición •

- No planchar
- El planchado con vapor y los tratamientos con vapor no son admitidos

PLANCHADO A VAPOR

- Regular la temperatura de la plancha en la posición "ALGODÓN-LINO" girando el man-

do (**7**) (fig. 3).

- Esperar a que la luz indicadora de vapor listo (**5**) se encienda y que la luz indicadora de calentamiento de la plancha (**11**) se apague (aproximadamente 3 minutos).
  Presionar el pulsador (**10**) de la plancha para dar salida al vapor por los agujeros existentes en la suela de la plancha. Soltando el pulsador, el flujo de vapor se interrumpe.
  NOTA: Durante el primer funcionamiento de la plancha, puede suceder que de la suela salgan algunas gotas de agua mezcladas con vapor debido a la imperfecta estabilización térmica. Se aconseja no orientar el primer chorro de vapor sobre el tejido a planchar (paño limpio).

REGULACIÓN DEL VAPOR

Con los botones "+" y "-" del panel de regulación del vapor (6) se puede variar la cantidad de vapor emitido en función del tipo de tejido que se deba planchar.

Presionando el botón "+" se obtendrá un aumento de la intensidad de vapor emitido; por el contrario, presionando el botón "-" se obtendrá una disminución de la intensidad de vapor emitido (fig.4).

Se puede regular la intensidad de vapor en 3 niveles diferentes:

- *Intensidad de vapor ligera:*
  1 luz indicadora (**6a**) encendida
- *Intensidad de vapor media:*
  2 luces indicadoras (**6a**) encendidas
- *Intensidad de vapor fuerte:*
  3 luces indicadoras (**6a**) encendidas

PLANCHADO EN SECO:

- Para planchar en seco, regular la temperatura de la plancha girando el mando (**7**) hacia la temperatura precisa para el tejido y que está indicada en la parte superior del citado mando. Cuando se plancha en seco prestar atención a no presionar el pulsador de salida de vapor de la plancha (**10**) ya que ello podría motivar que saliese agua de la suela de la misma.

NOTA:

- Los pilotos (**5**) y (**11**) se encienden y se apagan durante el funcionamiento; esto indica que la resistencias eléctricas entran en funcionamiento para mantener constante la temperatura del sistema.
  Se puede continuar normalmente con el planchado, ya que se trata de algo normal.

FALTA DE AGUA

Cuando falta agua se enciende la luz indicadora de falta de agua (**4**).

Si al presionar el mando de salida de vapor no se consigue que el vapor salga, significa que el agua del depósito está agotada.

Para continuar trabajando será suficiente con rellenar el nivel del agua en nel depósito de auto llenado procediendo tal y como se ha descrito en el párrafo PREPARACIÓN.

ENROLLADO DEL CABLE

Una vez terminadas las operaciones de planchado, puede guardarse el aparato.

Dejar enfriar el aparato antes de guardarlo.

Enrollar el cable en el enrollacable (**1**) como se indica en la (fig.5).

Enganchar la parte final del cable con el clip al resto del cable de modo que no pueda desengancharse.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL

- **Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento desconectar siempre la clavija de alimentación de la red eléctrica.**
- Para la limpieza externa del aparato utilizar simplemente un paño húmedo. Evitar el uso de disolventes o detergentes que podrían dañar la superficie plástica.